

Estimado cliente:

Muchas gracias por comprar este teléfono móvil. Le rogamos leer detenidamente este Manual del Usuario para conocer las características funcionales clave y los métodos para usar este teléfono móvil.

Este teléfono móvil tiene dos tarjetas SIM con doble modo de espera y soporta el acceso a Internet alta velocidad a través del sistema GPRS y le permite navegar por la red WAP de Punto de Acceso Inalámbrico de forma cómoda y fácil. Asimismo, tiene una ranura para tarjeta T-Flash (de almacenamiento de datos) para llevar consigo todos los datos que necesite.

Además, este teléfono ofrece soporte para funciones clave como, por ejemplo:

- Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y Servicio de Mensajes Multimedia (MMS).
- Lector de libros electrónicos.
- Conectividad para Bluetooth.
- Potente reloj despertador, hora internacional, calculadora, grabadora de voz y funciones de redacción de notas para facilitar su trabajo o sus estudios.
- La función de Administración de archivos le permite gestionar sus archivos de manera más práctica.
- La cámara digital y el vídeo de alta resolución incorporados le brindan la posibilidad de captar momentos especiales cuando quiera y donde quiera.
- La función de tono de llamada de 64 tonos polifónicos le permite seleccionar y personalizar los tonos de llamada con sus melodías favoritas.

En resumen, su teléfono móvil es un teléfono rico en características para satisfacer todas sus necesidades de comunicación y entretenimiento. ¡Le deseamos una feliz experiencia como usuario!

<b>1. PUNTOS DE ATENCIÓN SOBRE SEGURIDAD .....</b>	<b>4</b>
<b>2. SU TELÉFONO MÓVIL .....</b>	<b>7</b>
2.1 ASPECTOS BÁSICOS DE LAS TECLAS .....	7
2.2 PANTALLA.....	10
2.3 ICONOS DE ESTADO .....	11
<b>3. PRIMEROS PASOS.....</b>	<b>12</b>
3.1 ABRIR Y CERRAR LA TAPA DE LA BATERÍA.....	12
3.2 INSERTE LA TARJETA SIM.....	15
3.3 INSERTE LA TARJETA T-FLASH (ALMACENAMIENTO) .....	17
3.4 BATERÍA Y CARGA.....	17
3.5 ENCENDIDO O APAGADO .....	20
3.6 USO DE CONTRASEÑAS.....	21
3.7 USE EL PAQUETE MANOS LIBRES .....	24
<b>4. FUNCIONES COMUNES.....</b>	<b>24</b>
4.1 PARA LLAMAR.....	24

4.2 AJUSTE DEL VOLUMEN .....	25
4.3 PARA CONTESTAR UNA LLAMADA.....	26
4.4 OPCIONES DE LLAMADA.....	26
4.5 VOZ MÁGICA.....	27
<b>5. GUÍA DEL MENÚ .....</b>	<b>27</b>
5.1 CONFIGURACIÓN.....	27
5.2 CENTRO DE LLAMADAS .....	35
5.3 PERFILES DE USUARIO .....	41
5.4 MULTIMEDIA .....	43
5.5 MENSAJES.....	52
5.6 DIVERSIÓN Y JUEGOS .....	60
5.7 ORGANIZADOR .....	61
5.8 LISTÍN TELEFÓNICO.....	65
5.9 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS .....	68
<b>6. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>71</b>

## 1. Puntos de atención sobre seguridad



### ¡IMPORTANTE!

Lea detenidamente estas instrucciones y sígalas al pie de la letra en caso de cualquier situación peligrosa o ilícita.



### **Nota sobre la seguridad al conducir**

Se recomienda enfáticamente no usar un teléfono móvil al conducir. Utilice el paquete manos libres de uso personal cuando sea inevitable hacer o contestar una llamada.

Coloque su teléfono móvil en el portatéfono con seguridad. No lo ponga nunca en el asiento del pasajero ni en ningún otro lugar donde pueda caerse en caso de choque o frenadas de emergencia.



### **Apague su teléfono móvil al abordar aviones.**

Las interferencias causadas por los teléfonos móviles afectan la seguridad del avión. Por esa razón, es ilegal usarlos en aeronaves. **Asegúrese de** apagar su teléfono móvil antes de subirse a un avión.



### **Apague su teléfono móvil en zonas de operaciones con explosivos.**

Usted debe respetar estrictamente las leyes y normas reguladoras pertinentes y apagar su teléfono móvil al encontrarse en zonas de operaciones con explosivos o cerca de

esas zonas.



### **Apague su teléfono móvil cerca de zonas peligrosas.**

No se permite encender teléfonos móviles en zonas de repostaje o zonas donde haya sustancias químicas ni cerca de esas zonas.



### **En un hospital**

Al utilizar el teléfono móvil en un hospital usted debería respetar las reglas pertinentes especificadas por el hospital. Asegúrese de apagar su teléfono móvil al aproximarse a equipos médicos. Todos los equipos de transmisión inalámbrica, entre ellos los teléfonos móviles, pueden afectar el funcionamiento de los equipos médicos y otros equipos electrónicos pueden ser afectados también. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, consulte con un médico o directamente con el proveedor de los equipos.



### **Interferencias**

Las interferencias causadas por otros equipos inalámbricos pueden perjudicar el rendimiento de este teléfono móvil.



### **Servicios cualificados**

Sólo se permite la instalación o reparación de teléfonos móviles a cargo de servicios técnicos autorizados. Si usted u otra persona no autorizada instala o repara el teléfono, violará las reglas de la garantía.



## **Accesorios y baterías**

Solo podrán usarse los accesorios y baterías reconocidos por el fabricante.



## **Uso razonable**

Este teléfono móvil debería usarse en condiciones normales. Se prohíbe absolutamente someterlo a condiciones de temperatura extremadamente elevadas (más de 60°C). Por ejemplo, no lo coloque bajo una ventana donde podría quedar expuesto directamente a los rayos solares. Recuerde usar un paño húmedo o antiestático para limpiarlo. Evite el uso de telas o paños que estén cargados de electricidad estática.



## **Llamada de emergencia**





Asegúrese de que su teléfono móvil recibe alimentación eléctrica y está en servicio, si desea hacer una llamada a un número de emergencia como, por ejemplo, el 112, pulse la tecla de marcación y confirme su ubicación. En ese caso, explique simplemente lo que ha ocurrido y no termine la llamada hasta que le den permiso para hacerlo.

Nota: al igual que ocurre con cualquier teléfono móvil, es posible que se salga de la zona de cobertura de la red o que haya algún problema con la transmisión de señales inalámbricas. Además, algunas redes no dan soporte a los servicios de llamada de emergencia al 112. Por tanto, la comunicación en situaciones de emergencia (como en los casos de primeros auxilios) no debe depender completamente del uso de teléfonos móviles. Usted puede consultar con los operadores de su red local.

## 2. Su teléfono móvil

### 2.1 Aspectos básicos de las teclas

Se incluyen las siguientes teclas:

Tecla	Nombre	Descripción
	Tecla de marcación	Use la tarjeta SIM1 para efectuar la llamada.
	Tecla de marcación	Use la tarjeta SIM2 para efectuar la llamada.
	Tecla de encendido	Para terminar una llamada. Al pulsar esta tecla se enciende o se apaga su teléfono móvil. Para regresar al modo de espera o cancelar la operación actual en este modo de lista de funciones.
	Tecla virtual	Utilícela para ejecutar una operación que corresponda a la última línea de caracteres.



Tecla de  
navegación

Utilícela para desplazarse por la lista de funciones o las opciones en el listín telefónico.

Utilícela para desplazar el cursor en el modo de edición.

Utilícela para introducir las funciones

correspondientes con las respectivas teclas en el modo de espera.

Pulse las teclas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar la longitud focal y la compensación de exposición en el modo de vista preliminar de toma.

Pulse la tecla del centro para entrar en el modo de vista preliminar de toma de vídeo y pulse las teclas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar la longitud focal y la compensación de exposición.





## Teclas numéricas

Úselas para efectuar ciertas transferencias entre números, letras y algunos caracteres especiales.






Mantenga pulsada la tecla almohadilla (#) para iniciar o cancelar el modo de silencio en el modo de espera.

Pulse la tecla izquierda + \* para bloquear y desbloquear el teclado en el modo de espera.

Pulse la tecla almohadilla (#) para cambiar el método de entrada de datos en la ventana de edición.


Pulse las teclas numéricas correspondientes para cambiar rápidamente entre los respectivos conjuntos de funciones en el estado de vista preliminar de toma.

Pulse las teclas numéricas correspondientes para cambiar rápidamente entre los respectivos conjuntos de funciones en el estado de vista preliminar


	<p>Reproductor de audio</p> <p>Tecla de acceso directo</p>	<p>Al desplegar el teléfono, podrá ver cuatro teclas de acceso directo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Reproducir un archivo.         </li> <li>  Detener reproducción de archivo.         </li> <li>  Reproducir o detener la reproducción del archivo actual.         </li> <li>  Reproducir el próximo archivo.         </li> </ul>
--	--	--

## 2.2 Pantalla

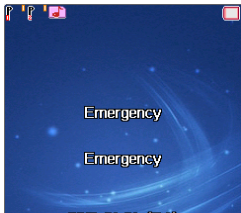

Este teléfono móvil tiene una sola pantalla.




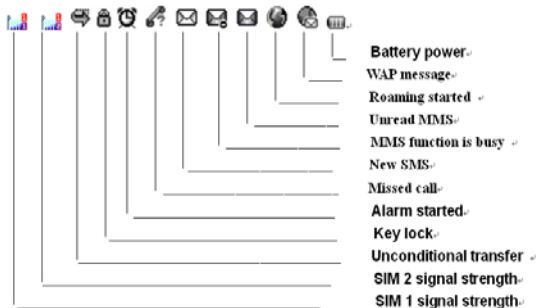
## 2.3 Iconos de estado



Estado de tono de llamada :

-----Tono  -----Vibración 

-----Tono y vibración  -----Tono y vibración 

### 3. Primeros pasos


#### 3.1 Abrir y cerrar la tapa de la batería

##### **ABRIR:**

1. Sujete el teléfono y presione la presilla.




2. Extraiga la tapa de la batería.

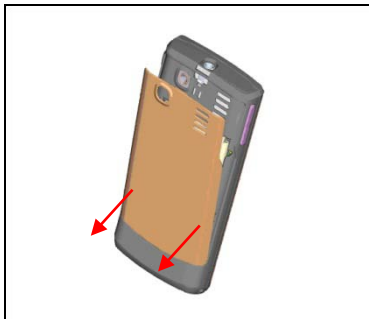

**CERRAR:**

1. Coloque la tapa de la batería en su sitio insertándola en los dos orificios.

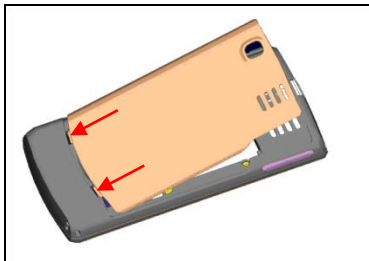

2. Empuje y presione la parte superior de la tapa de la batería para fijarla en su sitio. ↓




### 3.2 Inserte la tarjeta SIM

En su tarjeta SIM se guarda su PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (clave personal de desbloqueo), el número IMSI (Identificación Internacional de Suscriptor de Telefonía Móvil), la identificación de la red, el listín telefónico, los mensajes SMS y otros datos.

#### **Pasos:**


1 Mantenga pulsada la tecla de encendido para apagar su teléfono móvil y extraiga la tapa de la batería y seguidamente la batería.

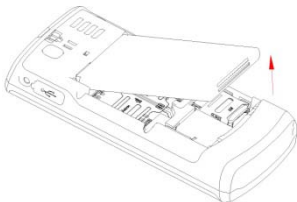


2 Note: no tire del extractor al insertar la tarjeta SIM. Primero, inserte el lado que tiene la esquina vacía.

Segundo, empujando cuidadosamente la tarjeta SIM con la superficie metálica hacia abajo, lleve la tarjeta hacia la ranura del soporte de la tarjeta SIM. Esta operación consiste en los

siguientes pasos:

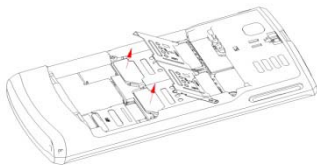


3 Coloque nuevamente la batería en su soporte y cierre la tapa de la batería.

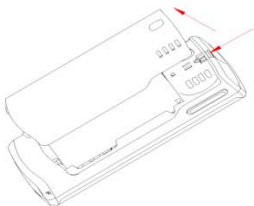



### **3.3 Inserte la tarjeta T-Flash (almacenamiento)**

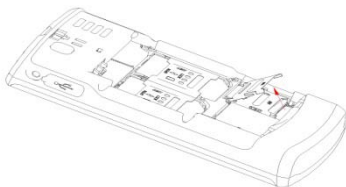

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido para apagar su teléfono móvil y extraiga la tapa de la batería y seguidamente la batería.
- 2 Empujando cuidadosamente la tarjeta T-Flash con la superficie metálica hacia abajo, lleve esta tarjeta hacia la ranura del soporte de la tarjeta T-Flash.
- 3 Coloque nuevamente la batería en su soporte y cierre la tapa de la batería.

### **3.4 Batería y carga**

#### **Indicación de la potencia de la batería**

Su teléfono móvil puede determinar continuamente cuál es el

estado de la batería y mostrar información pertinente sobre la batería.

- 1 Normalmente usted puede comprobar cuánta carga tiene la batería observando el icono de potencia de la batería situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 En la pantalla aparecerá el mensaje “Low Power” (Carga agotada) cuando la potencia de la batería sea insuficiente. Si usted ha seleccionado el tono de aviso de alguno de los modos de escena, el teléfono móvil también emitirá un tono de advertencia.
- 3 Cuando la batería se esté cargando, el indicador de potencia del icono de la batería cambiará de manera constante hasta que la batería esté totalmente cargada.

Nota: el tiempo real de duración de la batería depende del uso del teléfono móvil, el entorno de red local, la tarjeta SIM y la configuración real.

### **Recordatorios sobre la batería**

No guarde la batería de su teléfono móvil en lugares a temperaturas extremadamente altas o bajas, porque esas temperaturas afectarán la vida útil de la batería y acortarán su duración. La vida útil de la batería del teléfono móvil está sujeta a ciertos límites. Se le recomienda reemplazar una batería con otra del mismo proveedor original si el rendimiento de la batería ha disminuido después de un largo período de uso.

### **Carga de la batería**

El cargador provisto puede cargar la batería a través del teléfono móvil.

- 1 Conecte el cable de carga y el teléfono móvil.

- 2 Inserte el cargador en una toma apropiada de alimentación eléctrica.
  - 3 Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador de potencia del icono de la batería cambiará de aspecto.
  - 4 Cuando la batería esté totalmente cargada, el icono de potencia dejará de cambiar y usted podrá desconectar la clavija del cargador.
- Nota: la batería y el puerto de carga son compatibles con los auriculares de las principales marcas.

### **Avisos importantes sobre el uso de la batería**

- 1 Asegúrese de apagar el teléfono móvil antes de extraer la batería.
- 2 Úsela con cuidado. Ocurrirá un cortocircuito si el polo positivo (+) y el polo negativo (-) de la batería entran en contacto debido a un objeto metálico (por ejemplo, una moneda o un clip), con lo cual se dañaría la batería y el objeto metálico. Asegúrese de evitar que cualquier objeto metálico entre simultáneamente en contacto con el polo positivo y el polo negativo de la batería tras su extracción. Para ello ponga la batería en una bolsa.
- 3 No arroje la batería al fuego ni la use en condiciones de temperaturas extremas.
- 4 No intente desarmar ni modificar la batería.
- 5 No coloque la batería en lugares donde podría recibir un fuerte impacto, ni use un objeto duro para perforar la batería.
- 6 La batería debería guardarse en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. No debería colocarse en ambientes de elevadas temperaturas (más de 60° C).
- 7 Si la batería emite un olor peculiar o se recalienta, deje de

usarla.

- 8 Si se descubre cualquier grieta, deformación, daños de otro tipo o fuga de electrolitos, deberá dejar de usar la batería de inmediato.
- 9 Lave su piel y su ropa de inmediato con jabón y agua si entran en contacto con los electrolitos. De igual modo, lave sus ojos con agua abundante si ocurre el contacto con cualquier salpicadura de electrolito.
- 10 En caso de lesiones causadas por una carga incorrecta, sólo deberían cargarse baterías originales.
- 11 No use baterías de iones de litio si la temperatura es extremadamente baja, ya que la batería no puede ofrecer la máxima duración funcional a bajas temperaturas.
- 12 No limpie la batería con agua o disolventes orgánicos ni sumerja la batería en agua.
- 13 Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada, si no la ha usado durante largo tiempo.
- 14 Se recomienda devolver las baterías usadas al fabricante de teléfonos móviles o depositarlas en un punto de recogida pública de baterías usadas para su reciclaje. No las mezcle con otros desechos ni las arroje libremente a la basura.

### **3.5 Encendido o apagado**

- 1 Pulse y mantenga pulsada la tecla de encendido para encender el teléfono móvil. En la pantalla aparecerá la imagen inicial.
- 2 Si se le solicita introducir la contraseña del teléfono móvil, introdúzcala y pulse la tecla virtual OK. La contraseña predeterminada del teléfono móvil es 1122.
- 3 Si se le solicita introducir el código PIN, introdúzcalo y pulse

la tecla virtual OK. En el caso de tarjetas SIM nuevas, el código PIN es suministrado por el operador de la red.

4 Entre en la interfaz de espera.

5 Mantenga pulsada la tecla de encendido para apagar el teléfono móvil.

### **3.6 Uso de contraseñas**

En su teléfono móvil y en la tarjeta SIM se ajusta una serie de contraseñas como una forma de impedir el uso no autorizado de ambos dispositivos. Si se le pide introducir cualquier contraseña, introduzca la contraseña correcta (que se muestra con asteriscos en la pantalla del teléfono) y seguidamente pulse la tecla virtual OK. Si introduce una contraseña incorrecta, pulse primero la tecla virtual Clear (Borrar) para borrar la contraseña que ha escrito y escriba después la contraseña correcta. Usted puede seguir esta secuencia para cambiar el código PIN, el código PIN2 y la contraseña de bloqueo del teléfono móvil:

“Settings->Security settings>Change password” (Configuración ->Configuración de seguridad>Cambiar contraseña) o  
“Settings->Security settings >SIM1/SIM2 security settings ->Change password” (Configuración->Configuración de seguridad >Configuración de seguridad de SIM1/SIM2 ->Cambiar contraseña).

#### **Contraseña del teléfono móvil**

La contraseña del teléfono móvil es la misma contraseña de bloqueo del teléfono móvil para impedir el uso no autorizado. La contraseña predeterminada del fabricante para el teléfono móvil es 1122. Si su teléfono móvil se bloquea, se requerirá la contraseña de desbloqueo para activar el teléfono.

Nota: la contraseña del teléfono móvil puede estar integrada por entre 4 y 8 dígitos. Cambie oportunamente la contraseña y anótela para recordarla. La contraseña utilizada por la función de rastreo a prueba de robo es la contraseña del teléfono móvil.

## **Código PIN**

El código PIN (Número de Identificación Personal, integrado por 4 a 8 dígitos) sirve para prevenir el uso no autorizado de su tarjeta SIM. Si se activa la función de verificación del PIN, se requerirá el código PIN para activar el teléfono móvil cada vez que lo encienda. Si usted introduce un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada. Éstas son las instrucciones para desbloquear la tarjeta:

- 1 Introduzca la clave personal de desbloqueo (PUK) cuando se la pida el teléfono para desbloquear la tarjeta SIM.
- 2 Seguidamente introduzca un nuevo código PIN y pulse la tecla virtual OK.
- 3 Si el teléfono le pide volver a introducir el nuevo código PIN, introdúzcalo y pulse la tecla virtual OK.
- 4 Si la clave personal de desbloqueo (PUK) es correcta, la tarjeta SIM quedará desbloqueada y se restablecerá el código PIN.

Advertencia: si usted introduce un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada automáticamente y en ese caso usted necesitará una clave personal de desbloqueo (PUK) para desbloquear la tarjeta. Por lo general, la clave personal de desbloqueo (PUK) está en manos del operador de la red.

## **Clave personal de desbloqueo (PUK)**

La clave personal de desbloqueo (PUK, es decir, la contraseña de 8 dígitos para desbloquear el PIN) sirve para desbloquear el código PIN bloqueado. La clave personal de desbloqueo (PUK) es proporcionada por el fabricante junto con la tarjeta SIM. Si usted introduce la clave personal de desbloqueo (PUK) incorrectamente 10 veces seguidas, la tarjeta SIM perderá su validez. En ese caso, usted deberá pedirle una nueva tarjeta al operador de su red.

## **Código PIN2**

El código PIN2 (integrado por entre 4 y 8 dígitos) se suministra junto con la tarjeta SIM, y sirve para ajustar la marcación fija y otras funciones. Contacte con el operador de su red para comprobar si su tarjeta SIM ofrece soporte para esas funciones. Si usted introduce un código PIN2 incorrectamente tres veces seguidas, el código PIN2 quedará bloqueado. El código PIN2 se desbloqueará únicamente si se introduce la clave personal de desbloqueo PUK2 correcta. Esta operación de desbloqueo consiste en los siguientes pasos:

- 1 Introduzca la clave personal de desbloqueo (PUK2) correcta cuando se la pida el teléfono para desbloquear el código PIN2.
- 2 Seguidamente introduzca un nuevo código PIN2 y pulse la tecla virtual OK.
- 3 Si el teléfono le pide volver a introducir el nuevo código PIN2, vuelva a introducirlo y pulse la tecla virtual OK.

## **Clave PUK2**

La clave personal de desbloqueo PUK2 (una contraseña de 8

dígitos) sirve para desbloquear el código PIN2 bloqueado. La clave personal de desbloqueo PUK2 es proporcionada por el fabricante junto con la tarjeta SIM. Si usted no tiene la clave personal de desbloqueo PUK2, contacte con el operador de su red. Si usted introduce la clave PUK2 incorrectamente diez veces seguidas, no podrá usar las funciones de esta clave. Si desea usar estas funciones, contacte con el operador de su red para recibir una nueva tarjeta.

## **Contraseña de prohibición**

Si usted activa la función de restricción de llamadas, será necesario introducir una contraseña de prohibición. Podrá utilizar esta función una vez que reciba esa contraseña del operador de su red.

## **3.7 Use el paquete manos libres**

Usted puede hacer o contestar una llamada sin sujetar su teléfono móvil utilizando su paquete manos libres. Al insertar su paquete manos libres en la toma para los auriculares, ese paquete funcionará como un altavoz y un micrófono.

Nota: los auriculares de 3,5 pulgadas no son compatibles con esta función.

## **4. Funciones comunes**

### **4.1 Para llamar**

- 1 Introduzca el código de área y el número telefónico en el modo de espera y pulse la tecla de marcación 1 o la tecla de marcación 2 para marcar el número introducido.
- 2 Pulse la tecla de encendido para terminar la llamada.

## **Llamadas internacionales**

Pulse la tecla de asterisco (\*) dos veces seguidas y aparecerá el



signo "+". Introduzca el código de país, el código de área y el número telefónico y pulse la tecla de marcación.

### **Para marcar una extensión**

Después de introducir el número telefónico de una centralita telefónica, pulse la tecla de asterisco (\*) tres veces seguidas y verá el símbolo "P" o pulse la tecla de asterisco (\*) cuatro veces seguidas y verá el símbolo "W", entonces marque el número de la extensión y pulse la tecla de marcación.

### **Para corregir un número incorrecto**

Pulse la tecla virtual derecha para borrar el número incorrecto.

### **Para volver a marcar un número anterior**

Pulse la tecla de marcación para entrar en la lista de números marcados y seleccione el número deseado para hacer la llamada directamente.

### **Para marcar un número de marcación rápida**

- 1 Entre en la lista de números de marcación rápida siguiendo esta ruta: "Call center-> Call settings->Advance settings->Speed dial" (Centro de llamadas-> Configuración de llamadas->Ajustes avanzados->Marcación rápida).
- 2 Active la marcación rápida seleccionando "ON", pulse una tecla numérica del 2 al 9 en la lista de marcación rápida para llamar al número deseado.

## **4.2 Ajuste del volumen**

Puede ajustar el volumen de la llamada pulsando simplemente la tecla de volumen subir / bajar durante la llamada.

### **4.3 Para contestar una llamada**

- 1 Pulse la tecla de marcación 1 para contestar una llamada entrante.
- 2 Pulse la tecla de encendido para terminar la llamada.
- 3 Pulse la tecla de encendido para rechazar una llamada entrante.

### **4.4 Opciones de llamada**

Usted tiene a su disposición un gran número de funciones de control durante una llamada.

#### **Llamada en espera**

Si esta función está disponible y usted ya la ha activado, podrá escuchar el tono de espera de la llamada si entra una llamada mientras usted está hablando por el teléfono. Si usted desea contestar la llamada entrante, pulse la tecla de marcación o la tecla virtual izquierda. De ese modo, se retendrá automáticamente la primera llamada mientras usted contesta la llamada entrante. Ver la sección Retener/Cambiar llamadas

#### **Retener/Cambiar llamadas**

Al retener una llamada entrante durante otra llamada usted puede pulsar la tecla virtual izquierda para cambiar de una llamada a otra. De esta forma, la llamada que está contestando puede pasar a ser la llamada retenida mientras usted atiende la otra llamada y viceversa, para poder atender las dos llamadas.

#### **Retención de llamada**

Si la red permite utilizar esta función, usted puede contestar otra llamada mientras está hablando por teléfono.

## **Silencio**

Esta función permite activar o desactivar el micrófono del teléfono móvil u otros micrófonos conectados al teléfono. De esa forma nadie podrá escuchar su voz.

### **4.4 Otras opciones durante una llamada**

Por ejemplo, acceder al listín telefónico, redactar un mensaje corto, grabar la llamada, etc.

Encontrará los detalles en la Guía del Menú.

### **4.5 Voz mágica**

Su teléfono móvil permite usar la función de "Voz mágica".

Puede escoger entre diferentes clases de voz que se muestran en el menú. La persona que esté hablando con usted por teléfono en ese momento escuchará el efecto de sonido de la voz que usted haya seleccionado.

## **5. Guía del Menú**

En esta sección presentamos las funciones disponibles. Tras leer esta sección comprenderá muy bien cómo funciona su teléfono móvil.

### **5.1 Configuración**



#### **Configuración con dos tarjetas SIM**

**Dos tarjetas SIM abiertas:** si se selecciona esta opción, dos

tarjetas SIM pueden tener acceso a la red al mismo tiempo.

**Sólo la tarjeta SIM 1 está abierta:** en este estado, sólo la tarjeta SIM 1 está disponible para el acceso a la red.

**Sólo la tarjeta SIM 2 está abierta:** en este estado, sólo la tarjeta SIM 2 está disponible para el acceso a la red.

**Modo de vuelo:** al activar el modo de vuelo, usted no podrá recibir ni transmitir señales en la red, pero sí podrá utilizar otras funciones del teléfono.

### **Configuración antirrobo**

La contraseña predeterminada es: 0000. En el menú "Anti-theft Setting—State—Receiver's Number" (Configuración Antirrobo - Indicar número del receptor), el usuario puede activar la función del "Sistema antirrobo" e introducir un número de seguridad. Si se reemplaza la tarjeta SIM original, el teléfono móvil enviará un mensaje SMS al número de teléfono móvil previamente designado por el usuario para avisarle que su teléfono está siendo utilizado por otra persona. Al responder a ese mensaje SMS de alerta, el usuario puede acceder al número de la tarjeta SIM que ha sido reemplazada y realizar un control a distancia enviando el siguiente código al teléfono móvil:

- (1) para apagar y bloquear el teléfono móvil:  
#CLOSE#password.
- (2) para borrar el listín telefónico:  
#CLEARPHONEBOOK#password.
- (3) para acceder al listín telefónico a distancia:  
#GETPHONEBOOK#password.

La contraseña será la que usted ajuste para el sistema antirrobo.

## **Configuración del teléfono**

### **Hora y fecha:**

- 1> Ajustar la ciudad:** seleccione una ciudad.
- 2> Ajustar la hora/fecha:** ajuste la hora y la fecha.
- 3> Ajustar formato:** ajuste el formato de la hora y la fecha.

### **Programar encendido/apagado:**

Ajuste la hora para el encendido y apagado automático del teléfono móvil.

Nota: si el teléfono móvil está conectado a un ordenador y se usa como soporte de almacenamiento externo, la función de "encendido" quedará automáticamente sin efecto.

### **Idioma:**

Al entrar en la interfaz "Idioma" del menú, podrá cambiar al idioma que prefiera, con lo cual el menú y los mensajes que aparecen en pantalla cambiarán también.

### **Métodos preferidos de introducción de datos:**

Ajuste los métodos de introducción predeterminados para la edición de textos.

### **Características de visualización:**

- 1 Fondo de escritorio:** los usuarios pueden escoger un fondo de escritorio entre las fotos que vienen con el teléfono móvil o las fotos que hayan descargado ellos mismos.
- 2 Salvapantallas:** ajuste las imágenes y los intervalos entre imágenes para el salvapantallas. Primero ajuste el estado del salvapantallas en "ON", seguidamente seleccione los intervalos de tiempo y, por último, seleccione fotos o animaciones en 3D. Los usuarios pueden escoger un salvapantallas entre las fotos o secuencias animadas en 3D

que vienen con el teléfono móvil o las fotos que hayan descargado ellos mismos.

- 3 **Imagen al encender el teléfono:** los usuarios pueden escoger esta imagen entre las fotos que vienen con el teléfono móvil o las fotos que hayan descargado ellos mismos.
- 4 **Imagen al apagar el teléfono:** los usuarios pueden escoger esta imagen entre las fotos que vienen con el teléfono móvil o las fotos que hayan descargado ellos mismos.
- 5 **Mostrar hora y fecha:** al activar esta función, la fecha y la hora aparecerán en el modo de espera.
- 6 **Mostrar número del propietario:** al activar esta función, si el usuario ajusta su número de propietario en el menú, el número del propietario aparecerá en la pantalla del teléfono en el modo de espera. Usted puede ajustar el número de propietario de la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2.

### **Texto de saludo:**

Tras editar el mensaje de bienvenida y seleccionar "ON", ese mensaje aparecerá en la pantalla inicial tras el encendido del teléfono.

### **Tecla de uso especial:**

Defina las funciones de las teclas de dirección, arriba, abajo, izquierda y derecha de la tecla de navegación y pulse una tecla de dirección para acceder a la función definida en el modo de interfaz de espera.

### **Actualización automática de la hora y la fecha:**

Esta función puede activarse o desactivarse.

Nota: la función de actualización automática de la hora depende

del soporte de la red local:

### **Ajustes varios:**

**Retroiluminación de la pantalla:** para ajustar la duración y el brillo de la retroiluminación de la pantalla.

### **Ajustes de red**

#### **Configuración de red para la tarjeta SIM1:**

Configuración de la red para la tarjeta SIM1; contacte con el operador de su red para obtener los siguientes servicios de red:

#### **Selección de red**

Aquí usted puede determinar el modo de selección de red cuando su teléfono está en el modo roaming: Selección automática/Selección manual. Usted puede usar esta función únicamente después de haber realizado una operación efectiva en modo roaming.

Puede ajustarla en automático o manual (si bien se recomienda la selección automática).

#### **Preferencias**

Seleccione el operador de la red que prefiera. En forma predeterminada, el operador de red es el que suministra el servicio para la tarjeta SIM1.

#### **Configuración de red para la tarjeta SIM2:**

Configuración de la red para la tarjeta SIM2; contacte con el operador de su red para obtener los siguientes servicios de red:

#### **Selección de red**

Puede ajustarla en automático o manual (si bien se recomienda la selección automática).

#### **Preferencias**

Seleccione el operador de la red que prefiera. En forma

predeterminada, el operador de red es el que suministra el servicio para la tarjeta SIM2.

### **Configuración de seguridad**

Usted puede usar el código PIN1, el código PIN2, el bloqueo del teclado y el código del teléfono móvil para proteger las diversas funciones del teléfono.

### **Configuración de seguridad para la tarjeta SIM1:**

#### **Bloqueo de la tarjeta SIM1:**

Es preciso introducir el código PIN. El bloqueo sólo podrá activarse si se introduce el código PIN correcto. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activado, será necesario introducir la contraseña del PIN cada vez que se encienda el teléfono móvil. Si se introduce una contraseña incorrecta para el código PIN será necesario introducir una clave personal de desbloqueo (PUK). Esta clave sirve para desbloquear y cambiar el código PIN bloqueado. Contacte con el operador de su red si no tiene esta clave personal de desbloqueo (PUK) o la ha perdido.

#### **Marcación fija:**

Si esta función está disponible en su tarjeta SIM, puede limitar los números a los que puede llamar el teléfono móvil. Si se ha activado esta función, usted sólo puede marcar los números incluidos en la lista de marcación fija. Para ajustar esta función se requiere que usted introduzca el código PIN2, para lo cual se requiere el soporte del operador de su red.

Nota: si se ha introducido un código PIN2 al encender el teléfono móvil, será necesario volver a introducirlo al apagarlo. Por tanto, si usted no quiere que otras personas cambien el estado de marcación fija, puede apagar el teléfono móvil y reiniciarlo.

#### **Marcación bloqueada:**



Si esta función está disponible en su tarjeta SIM, puede limitar los números a los que puede llamar el teléfono móvil. Si se ha activado esta función, usted no podrá marcar los números incluidos en la lista de marcación fija. Para ajustar esta función se requiere que usted introduzca el código PIN2, para lo cual se necesita el soporte del operador de su red.

### **Cambiar contraseña:**

Sirve para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM1 y el código PIN2.

### **Configuración de seguridad para la tarjeta SIM2:**

#### **Bloqueo de la tarjeta SIM2:**

Es preciso introducir el código PIN. El bloqueo sólo podrá activarse si se introduce el código PIN correcto. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activado, será necesario introducir la contraseña del PIN cada vez que se encienda el teléfono móvil. Si se introduce una contraseña incorrecta para el código PIN será necesario introducir una clave personal de desbloqueo (PUK). Esta clave sirve para desbloquear y cambiar el código PIN bloqueado. Contacte con el operador de su red si no tiene esta clave personal de desbloqueo (PUK) o la ha perdido.

#### **Marcación fija:**

Si esta función está disponible en su tarjeta SIM, puede limitar los números a los que puede llamar el teléfono móvil. Si se ha activado esta función, usted sólo puede marcar los números telefónicos incluidos en la lista de marcación fija. Para activar esta función es necesario introducir el código PIN2. Esta función también necesita el soporte del operador de la red.

Nota: si se ha introducido un código PIN2 al encender el teléfono móvil será necesario volver a introducirlo al apagarlo. Por tanto, si usted no quiere que otras personas cambien el estado de marcación fija, deberá apagar el teléfono móvil y reiniciarlo.

### **Cambiar contraseña:**

Sirve para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM2 y el código PIN2 de la tarjeta SIM2.

### **Bloqueo del teléfono:**

Sirve para bloquear y desbloquear su teléfono móvil. Si su teléfono móvil se bloquea, será necesario introducir la contraseña del teléfono móvil al cambiar la tarjeta SIM. La contraseña de bloqueo predeterminada para el teléfono móvil es 1122.

### **Bloqueo automático del teclado:**

Sirve para bloquear y desbloquear el teclado de su teléfono móvil. El usuario puede pulsar la tecla virtual izquierda + \* para bloquear y desbloquear el teclado.

### **Cambiar contraseña:**

Sirve para cambiar la contraseña del teléfono móvil:

Paso 1: introduzca su contraseña actual

Paso 2: introduzca su nueva contraseña

Paso 3: confirme su nueva contraseña introduciéndola otra vez.

### **Restablecer la configuración original**

Para restaurar todos los valores predeterminados originales. Por tanto, se recomienda pensárselo bien antes de tomar esa decisión.

Nota: la contraseña predeterminada del teléfono móvil es 1122.

## 5.2 Centro de llamadas



### Historial de llamadas

Hay un menú para el historial de llamadas de la SIM1 y otro para el historial de llamadas de la SIM2. Ambos tienen los mismos submenús.

#### 1. Llamadas perdidas:

Con esta opción, puede revisar el registro de llamadas perdidas recientes en la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2.

#### 2. Llamadas realizadas:

Con esta opción, puede revisar el registro de las llamadas realizadas recientemente.

Podrá entrar en la interfaz y seleccionar un número al que haya llamado.

#### 3. Llamadas recibidas:

Con esta opción, puede revisar el registro de llamadas contestadas recientemente en la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2.

Podrá entrar en la interfaz y seleccionar un número del que se haya contestado una llamada.

#### 4. Borrar historiales de llamadas:

Con esta opción, usted puede borrar los registros de llamadas perdidas, llamadas realizadas y llamadas contestadas en la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2 y también puede borrar todos los registros del historial.

## **5. Contadores de llamadas:**

Con esta opción, puede revisar el historial en cuanto al número de llamadas registradas en la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2. Podrá encontrar información sobre el total de llamadas realizadas y el total de llamadas contestadas, así como reiniciar el recuento de llamadas.

## **6. Coste de llamadas:**

Con esta opción, puede comprobar la factura de las llamadas realizadas anteriormente y la factura total de todas las llamadas registradas en la tarjeta SIM1 y la tarjeta SIM2, poner en cero la factura de llamadas y ajustar las restricciones, precios y tarifas de las llamadas. Esta función precisa el soporte del operador de la red.

## **7. Contador de mensajes de texto:**

Con esta opción, puede revisar el historial en cuanto al número de mensajes cortos enviados y recibidos que están registrados en la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2.

## **8. Contador GPRS:**

Con esta opción, puede comprobar el tráfico de la transmisión anterior y los paquetes recibidos anteriormente en la tarjeta SIM1 o la tarjeta SIM2, así como ver el tráfico total de todas las transmisiones y recepciones, y reiniciar el contador.

## **Configuración de llamadas**

### **Configuración de llamadas para la tarjeta SIM1**

#### **Identificación de llamadas:**

Usted puede escoger entre el número predeterminado del sistema que le suministra el operador de su red, el número oculto y el número enviado. El estado predeterminado original del teléfono móvil es el número predeterminado del sistema.

## Llamada en espera:

- 1> **Activar:** si activa esta función, recibirá un aviso de la red en el momento en que reciba una llamada mientras está hablando por teléfono y el número de la nueva llamada aparecerá en la pantalla de su teléfono.
- 2> **Desactivar:** si se desactiva esta función, no recibirá un aviso de la red en el momento en que alguien intente llamarle mientras usted está hablando por teléfono.
- 3> **Consulta del estado:** sirve para conocer el estado actual del teléfono en la red.

## Desvío de llamadas:

- 1> **Desviar todas las llamadas de voz:** si activa esta función, todas las llamadas entrantes serán desviadas a un número designado.
- 2> **Desviar llamada si no está accesible:** si activa esta función, las llamadas entrantes serán desviadas a un número designado si esas llamadas no pueden ser contestadas por el teléfono en ese momento.
- 3> **Desviar si no hay respuesta:** si activa esta función, las llamadas entrantes serán desviadas a un número designado si esas llamadas no son contestadas por el teléfono dentro de un período específico de tiempo.
- 4> **Desviar llamada si comunica:** si activa esta función, las llamadas entrantes serán desviadas a un número designado si el teléfono móvil está ocupado.
- 5> **Desviar todas las llamadas de datos:** el reenvío de todas las llamadas entrantes precisa el soporte del operador de la red.
- 6> **Cancelar todos los desvíos de llamadas:** esta función

sirve para cancelar diversas funciones de reenvío, es decir, para desactivarlas.

## **Bloqueo de llamadas:**

### **1 Llamadas salientes:**

**Todas las llamadas:** al activar esta opción, no se podrá efectuar ninguna llamada.

**Llamadas internacionales:** al activar esta opción, no se podrá efectuar ninguna llamada internacional.

**Llamadas internacionales excepto a la red pública móvil terrestre local (PLMN):** al activar esta restricción, si el usuario está en otro país, sólo podrá llamar a los números locales en el país extranjero o a números dentro del país donde está situado el operador de la red.

### **2 Llamadas entrantes**

**Todas las llamadas:** al activar esta opción, no podrá contestarse ninguna llamada entrante.

**En la modalidad roaming:** si se activa esta restricción, no podrá responder llamadas si usa el teléfono móvil fuera del área de servicio nominal.

## **3 Activar todos los bloqueos:**

Para activar el bloqueo de todas las llamadas, para lo cual se requerirá una contraseña de restricción de la red suministrada por el operador de la red.

## **4 Cancelar todos los bloqueos**

Para activar el bloqueo de todas las llamadas, para lo cual se requerirá una contraseña de restricción de la red suministrada

por el operador de la red.

## **5 Cambiar contraseña de bloqueo**

Sirve para cambiar la contraseña de bloqueo. Para cambiar la contraseña es preciso introducir la contraseña de bloqueo original.

### **Conmutación de línea:**

Se utiliza para conmutar entre la Línea 1 y la Línea 2. La línea predeterminada es la Línea 1.

Nota: si se selecciona la Línea 2, la capacidad de hacer llamadas desde esa línea dependerá de la red local.

### **Grupo de usuarios cerrado:**

Los grupos internos son divididos por el operador de la red. Como una forma de reducir la factura telefónica, un miembro de determinado grupo sólo puede llamar a otros miembros del mismo grupo.

Nota: para activar esta función se necesita el soporte del operador de la red que suministró la tarjeta SIM.

### **Configuración de llamadas para la tarjeta SIM2**

Las mismas instrucciones indicadas para la configuración de llamadas para la tarjeta SIM1.

### **Configuración avanzada:**

#### **Lista negra:**

Para activar la función de lista negra. Sirve para bloquear todos los números incluidos en la lista a los que no se podrá llamar.

#### **Remarcación automática:**

Para activar o desactivar la función de remarcación automática.

Si esta función está activa, el teléfono móvil volverá a marcar, después de cierto intervalo, el número que no ha contestado en la llamada anterior.

### **Marcación rápida:**

- 1 Para activar la marcación rápida; usted puede configurar ocho números telefónicos para la marcación rápida. Si activa esta función, puede mantener pulsada una de las teclas numéricas para llamar a alguno de estos números en el modo de espera.
- 2 Ajustar números: para mostrar la lista de los números que ha configurado para la marcación rápida.

### **Call cheater (Simulador de sonidos):**

Con esta función, puede activar o desactivar el sonido de fondo de tal manera que la persona con la que esté hablando por teléfono escuche el sonido de fondo predeterminado durante la llamada. El teléfono viene con 10 efectos de sonido de fondo entre los cuales elegir y el usuario también puede crear otros 10 sonidos de fondo por su cuenta.

### **Visualización de la duración de llamada:**

Al activar esta función, puede verse el tiempo que dura la llamada en la interfaz de llamada.

### **Recordatorio de la duración de llamada:**

Esta función puede emitir un aviso al transcurrir el límite de tiempo que usted ajuste para las llamadas.

### **Terminación rápida automática:**

Esta función le permite restringir automáticamente la duración de la llamada.

### **Llamada mágica**



Su teléfono móvil permite usar la función de "Voz mágica". Puede escoger entre diferentes clases de voz que se muestran en el menú. La persona que esté hablando con usted por teléfono en ese momento escuchará el efecto de sonido de la voz que usted haya seleccionado.

## 5.3 Perfiles de usuario



### Generalidades

#### 1 Activar

#### 2 Personalizar:

##### **Configuración de tonos:**

La configuración de tono de llamada que incluye el tono para las llamadas entrantes, encendido, apagado, mensajes y pulsación de teclas. Los usuarios pueden escoger entre los tonos de llamada predeterminados en el teléfono móvil o los tonos que ellos mismos hayan modificado o descargado.

**Volumen:** el ajuste de volumen del tono de llamada y el tono del teclado.

##### **Tipo de alerta:**

- a Tono solamente:** se escuchará únicamente un tono de llamada, sin vibración, al entrar una llamada.
- b Vibración solamente:** el teléfono vibrará únicamente, sin sonar ningún tono, al entrar una llamada.
- c Vibración y tono:** se escuchará un tono y el teléfono vibrará

al entrar una llamada.

- d Vibración y después tono:** se escuchará un tono tras la vibración al entrar una llamada.

### **Tipo de tono:**

- a Individual:** se escuchará un solo tono al entrar una llamada.
- b Repetido:** el tono sonará continuamente al entrar una llamada.
- c Ascendente:** el tono sonará continuamente con un volumen cada vez mayor al entrar una llamada.

### **Tono extra:**

- a Advertencia:** un tono de aviso si el usuario debe hacer algo.
- b Error:** un tono de aviso en caso de ocurrir algún error.
- c Puesta en espera:** un tono de aviso en caso de una búsqueda satisfactoria de red.
- d Conexión:** un tono de aviso que suena al establecer la conexión para llamadas.

### **Modo de respuesta:**

**Contestar al desplegar el teléfono:** sirve para contestar una llamada entrante desplegando el teléfono.

**Cualquier tecla:** sirve para contestar una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto la tecla virtual derecha y la tecla TERMINAR.

### **Reunión**

Lea los detalles en la sección "Generalidades".

### **Exteriores**

Lea los detalles en la sección "Generalidades".

## **Interiores**

Lea los detalles en la sección "Generalidades".

## **Auriculares**

Inserte los auriculares para entrar automáticamente en el modo Auriculares. La opción iniciar no está disponible en esta condición, pero sí se puede seleccionar el modo de respuesta con cualquier tecla y el modo de respuesta automático. Lea los detalles en la sección "Generalidades".

## **Bluetooth**

Tras conectar el teléfono móvil con los auriculares Bluetooth, el teléfono entra automáticamente en el modo Bluetooth. No se excluye la opción iniciar. Lea los detalles en la sección "Generalidades".

Nota: mantenga pulsada la tecla almohadilla (#) para activar o desactivar el modo Silencio. En esta condición se silencian las llamadas entrantes, los mensajes cortos y otros ajustes, y la alarma adopta el modo Vibración.

## **5.4 Multimedia**



### **Cámara**

Pulse la tecla virtual izquierda para entrar en la vista preliminar de la cámara y pulse esa misma tecla nuevamente para ver los siguientes elementos:

## **Fotos:**

- 1 **Ver:** para examinar un determinado archivo de foto.
- 2 **Estilo de examen:** puede revisar las fotos bien sea en el modo Lista o en el modo Matriz.
- 3 **Usar como:** seleccione un archivo de foto y configúrelo como fondo de escritorio, salvapantallas, imagen inicial, imagen final e imagen de listín telefónico.
- 4 **Enviar:** para adjuntar el archivo de foto al mensaje multimedia, así como al equipo Bluetooth.
- 5 **Cambiar nombre:** para cambiar el nombre de un determinado archivo de foto.
- 6 **Eliminar:** para eliminar un determinado archivo de foto.
- 7 **Eliminar todos los archivos:** para eliminar todos los archivos de foto.
- 8 **Clasificar por:** organizar la secuencia de archivos de foto por nombre, tipo, hora, tamaño y ninguna clasificación.
- 9 **Almacenamiento:** puede seleccionarse la tarjeta de almacenamiento o el propio teléfono móvil.

## **Configuración de la cámara:**

- 1 **Sonido del obturador:** puede escogerse un efecto de sonido entre varios.
- 2 **EV (Valor de exposición):** pulse las teclas de dirección izquierda y derecha en el modo de vista preliminar de toma para ajustar rápidamente la exposición. Entre las opciones disponibles están las siguientes: compensación -2, compensación -1.5, compensación -1, compensación -0.5, compensación 0, compensación +0.5, compensación +1, compensación +1.5 y +2. Puede ajustar el valor de exposición para obtener mayor calidad fotográfica con

arreglo a la fuente de luz ambiente del momento.

- 3 **Antiparpadeo:** es posible seleccionar 50Hz y 60Hz.
- 4 **Temporizador de retardo:** pulse el número 4 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Puede seleccionar entre retardar o no retardar la toma y el tiempo de retardo de la toma.
- 5 **Toma continua:** pulse el número 5 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Puede escoger entre, desactivada, toma continua de una foto, tres fotos y cinco fotos.

### **Configuración de imágenes:**

- 1 **Tamaño de la imagen:** pulse el número 8 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Cuanto mayor sea la foto, más espacio ocupará en la memoria.
- 2 **Calidad de la imagen:** pulse el número 7 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Entre las opciones disponibles están las siguientes: baja, normal y alta. Cuanto mayor sea el grado de calidad, menos fotos cabrán en el espacio de almacenamiento.

**Balance de blancos:** pulse el número 2 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Entre las opciones disponibles están: automático, luz diurna, tungsteno, fluorescente, nublado e incandescente, Seleccione este parámetro tomando en cuenta las condiciones ambientales reales.

**Modo de Escena:** pulse el número 6 para cambiar rápidamente

entre los ajustes en la vista preliminar de toma seleccionando o cerrando el modo de toma nocturna.

**Configuración de efectos:** pulse el número 1 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Podrá seleccionar entre un cierto número de efectos especiales.

**Almacenamiento:** puede seleccionarse la tarjeta de almacenamiento o el propio teléfono móvil.

**Restablecer valores predeterminados:** seleccione esta opción para restablecer los parámetros originales del fabricante.

### **Visor de imágenes**

Permite revisar rápidamente los archivos de imágenes. Deberá familiarizarse con la función de acceso al álbum de fotos que se explica en la sección dedicada al funcionamiento de la cámara.

Nota: de este modo, el usuario debería guardar el archivo de foto en un soporte de almacenamiento externo para el teléfono móvil o en la carpeta Fotos de la tarjeta de almacenamiento.

### **Grabadora de vídeo**

En la vista preliminar de toma de vídeo, pulse las teclas de navegación arriba y abajo para ajustar el múltiplo de variación focal, y las teclas izquierda y derecha para ajustar la compensación de exposición y la tecla central para iniciar la toma. Después de entrar en la función de vídeo digital, pulse la tecla virtual de selección para efectuar las siguientes operaciones:

**Configuración de videocámara:**

- 1 Balance de blancos:** pulse el número 2 en el modo de vista preliminar de toma de vídeo para cambiar la configuración rápidamente. Entre las opciones disponibles están: automático, luz diurna, tungsteno, fluorescente, nublado e incandescente. Seleccione este parámetro tomando en cuenta las condiciones ambientales reales.
- 2 EV (Valor de exposición):** pulse las teclas izquierda y derecha en la vista preliminar de toma de vídeo para ajustar el valor de exposición. Entre las opciones disponibles están las siguientes: compensación -2, compensación -1.5, compensación -1, compensación -0.5, compensación 0, compensación +0.5, compensación +1, compensación +1.5 y +2. Puede ajustar el valor de exposición para obtener mayor calidad fotográfica con arreglo a la fuente de luz ambiente del momento.
- 3 Modo Nocturno:** pulse el número 4 para cambiar rápidamente entre los ajustes en la vista preliminar de toma de vídeo seleccionando o cerrando esta función.
- 4 Antiparpadeo:** entre las selecciones disponibles están las siguientes: 50Hz y 60Hz.

**Configuración de vídeo:** ajuste de la calidad del vídeo. Las opciones disponibles son las siguientes: normal, baja y alta.

**Configuración de efectos:** pulse el número 1 en el modo de vista preliminar de toma para cambiar la configuración rápidamente. Podrá seleccionar entre un cierto número de efectos especiales.

**Almacenamiento:** puede seleccionarse la tarjeta de almacenamiento o el propio teléfono móvil.

**Restablecer valores predeterminados:** seleccione esta

opción para restablecer los parámetros originales del fabricante de la cámara.

## **Reproductor de vídeo**

Puede utilizar la extraordinaria función de efecto de animación de vídeo proporcionada por el teléfono móvil. Tras acceder la función de reproductor de vídeo, puede ejecutar las siguientes operaciones:

**Reproducir:** para reproducir un archivo de vídeo.

**Usar como:** puede utilizar el archivo de vídeo para identificar a un determinado contacto con un vídeo.

**Enviar:** para adjuntar el archivo de vídeo al mensaje multimedia, así como al equipo Bluetooth.

**Cambiar de nombre:** para cambiar el archivo de vídeo seleccionado.

**Eliminar:** para eliminar el archivo de vídeo seleccionado.

**Eliminar todos los archivos:** para eliminar todos los archivos de vídeo.

**Clasificar por:** para organizar la secuencia de todos los archivos de vídeo por nombre, tipo, hora, tamaño y ninguna clasificación.

**Almacenamiento:** puede seleccionarse la tarjeta de almacenamiento o el propio teléfono móvil.

Nota: este reproductor acepta los formatos de vídeo AVI.

Este reproductor sólo pone en la lista de reproducción los archivos de vídeo guardados en la carpeta [Vídeo]. Por tanto, el usuario debería guardar el archivo de vídeo en un soporte de almacenamiento externo para el teléfono móvil o en la carpeta Vídeo de la tarjeta de almacenamiento.



## Reproductor de audio

El reproductor de música tiene los botones de reproducción/pausa, stop, anterior y siguiente que corresponden respectivamente a las teclas de navegación arriba, abajo, izquierda y derecha. Pulse la tecla virtual de lista del reproductor de música para entrar en la lista de reproducción y pulse la tecla virtual de opciones para acceder a las siguientes funciones:

Nota: en la actualidad, aparte del formato estándar, el sistema no es compatible con otros formatos.

- 1 **Reproducir:** para reproducir una determinada canción.
- 2 **Detalles:** para presentar información detallada sobre una canción.
- 3 **Añadir a tonos de llamada:** con esta función, puede seleccionar una canción y ajustarla como tono de llamada para las llamadas entrantes.
- 4 **Actualizar lista:** para actualizar la lista de archivos de música en el directorio raíz del soporte de almacenamiento externo. Esta función está disponible cuando se activa la generación automática de lista de reproducción.
- 5 **Configuración:**

**Lista de reproducción preferida:** puede seleccionarse la tarjeta de almacenamiento o el propio teléfono móvil.

**Generación automática de lista:** hay dos estados: activada (ON) y desactivada (OFF). Cuando se activa esta lista, pulse la tecla virtual de opciones en la lista de reproducción, y tendrá acceso a las funciones de "añadidas recientemente", "eliminar" y "eliminar todas", además de las funciones "reproducir", "detalles", "añadir a lista de tonos de llamada" y "configuración".

Nota: si la desactiva, la generación automática de lista de reproducción, no podrá reproducir la música recientemente añadida. Por eso le recomendamos activar esta función.

**Repetir:** puede escoger entre ninguna, una y todas.

**Reproducción aleatoria:** usted puede activar/desactivar la reproducción aleatoria.

**Reproducción en segundo plano:** si se activa esta función, la música seguirá sonando tras salir de la interfaz de reproducción (pero la música dejará de sonar al entrar una llamada). Al mismo tiempo, puede ajustar el volumen con la tecla lateral. Si desactiva esta función, la música dejará de sonar automáticamente al salir de la interfaz de reproducción.

**Salida estéreo por Bluetooth:** al activar esta función, podrá usar Bluetooth para escuchar música (Nota: deberá conectar auriculares Bluetooth a su teléfono).

**Auriculares estéreo Bluetooth:** esta función puede escoger el dispositivo Bluetooth que usted conecte.

**Visualización de letras de canciones:** puede seleccionar la presentación de las letras de las canciones.

Nota: este reproductor sólo pone en la lista de reproducción los archivos guardados en la carpeta [My Music]. Por tanto, se recomienda a los usuarios guardar los archivos de música en la carpeta [My Music] de la tarjeta de almacenamiento (el usuario deberá crear la carpeta [My Music] en la tarjeta de almacenamiento).

## **Grabadora de sonidos**

Se ofrece soporte para tres formatos de grabación: WAV, AMR y AWB. Los usuarios pueden seleccionar un formato con la función

de configuración de opciones. La grabación se guarda en la carpeta [Audio] en el directorio de administración de archivos. La grabación de sonidos puede guardarse en la tarjeta de memoria o en el teléfono.

## Radio FM

Antes de usar la función de radio FM, conecte los auriculares. Durante la reproducción de radio FM, pulse la tecla OK para iniciar la grabación, y pulsando la tecla virtual izquierda podrá seleccionar las siguientes opciones:

1. **Lista de canales:** para visualizar una lista o editar todos los canales guardados o predefinidos.
2. **Introducción manual:** introduzca los números de un canal y reprodúzcalo directamente.
3. **Búsqueda automática:** para buscar automáticamente todos los canales válidos y actualizarlos en la lista de canales.
4. **Configuración:** el usuario puede activar o desactivar la reproducción en segundo plano y el altavoz, y ajustar también el formato de grabación, la calidad del audio y la ubicación de almacenamiento para la grabación.
5. **Grabar:** para grabar el programa actual de radio FM.
6. **Agregar:** para agregar el programa actual de radio FM al archivo existente.
7. **Lista de archivos:** selecciónela para acceder a la lista de archivos grabados.

## Programar grabación de radio FM

Puede utilizar esta función para ajustar la hora en la que desea grabar un programa de radio FM.

## 5.5 Mensajes



### SMS

#### Redactar mensaje

Pulse la tecla almohadilla # para cambiar el método de entrada de datos al editar un mensaje corto.

1> Usted puede seleccionar una de las siguientes opciones:

**SIM1 hecho:** para completar la edición de un mensaje corto.

**SIM2 hecho:** para completar la edición de un mensaje corto.

**Método de introducción de datos:** seleccione el método actual de introducción de datos.

**Insertar plantillas:** frases que vienen de fábrica en la memoria del teléfono móvil,

**Insertar objeto:** para insertar una fotografía, una imagen o una melodía o un tono de llamada.

**Formato del texto:** con esta opción puede ajustar el estilo del texto, la alineación y los párrafos.

**Insertar número de contacto:** seleccione un número del listín telefónico e insértelo.

**Insertar nombre de contacto:** seleccione un nombre del listín telefónico e insértelo.

**Insertar marcador:** seleccione un marcador e insértelo.

2>Tras seleccionar la operación “Hecho” en el paso 1, ahora puede escoger entre las siguientes opciones:

**Enviar sólo:** para enviar el mensaje.

**Guardar y enviar:** guarde el mensaje corto en la bandeja de salida y envíelo.

**Guardar:** guarde el mensaje corto en la bandeja de borradores sin enviarlo.

**Enviar a múltiples destinatarios:** para enviar el mensaje corto a múltiples destinatarios.

**Enviar a grupo:** para enviar el mensaje corto a un grupo.

**Bandeja de entrada**

**Bandeja de entrada de SIM1:** para mostrar el mensaje en la bandeja de entrada de la SIM1.

**Bandeja de entrada de SIM2:** para mostrar el mensaje en la bandeja de entrada de la SIM2.

Pulse la tecla virtual "opción" para leer los mensajes cortos. Usted puede seleccionar una de las siguientes opciones:

**Responder:** responda a un mensaje corto recibido enviándolo al emisor al número telefónico indicado en el mensaje corto.

**Eliminar:** para eliminar un mensaje corto.

**Reenviar:** para reenviar el mensaje original al destinatario deseado.

**Copiar en el teléfono:** para copiar un mensaje corto en el teléfono móvil.

**Guardar en el teléfono:** para guardar un mensaje corto en el teléfono móvil.

**Eliminar todo:** para eliminar todos los mensajes en la bandeja de entrada.

**Copiar todo:** para copiar los mensajes en la bandeja de entrada desde la tarjeta SIM o el teléfono móvil.

**Mover todos:** para mover los mensajes en la bandeja de entrada desde la tarjeta SIM o el teléfono móvil.

**Usar número:** para extraer un número telefónico designado, guárdelo en la tarjeta SIM para usarlo en el futuro o responda directamente la llamada.

**Usar URL:** para extraer un URL designado, guardarlo en la tarjeta SIM o en el teléfono móvil para usarlo en el futuro.

Guárdelo en la tarjeta SIM o en el teléfono móvil para usarlo en el futuro o devolver la llamada directamente.

**Chat:** para chatear con un número.

### **Bandeja de salida:**

**Bandeja de salida de SIM1:** para mostrar el mensaje en la bandeja de salida de la SIM1.

**Bandeja de salida de SIM2:** para mostrar el mensaje en la bandeja de salida de la SIM2.

- 1 Si se selecciona la opción "Bandeja de salida", los mensajes cortos se mostrarán en la Bandeja de salida.
- 2 Pulse la tecla virtual OK para examinar el contenido del mensaje actual.
- 3 Pulse la tecla virtual "opción" para leer un mensaje y podrá escoger entre múltiples funciones: enviar, editar, eliminar y copiar al teléfono móvil, mover al teléfono móvil, eliminar todo, copiar todo, mover todo y extraer número.

### **Plantillas**

El teléfono móvil almacena un buen número de frases comunes en forma de plantillas. El usuario puede modificar o eliminar esas frases.

## **Configuración para SMS**

La SIM1 y la SIM2 tienen los mismos menús.

**Configuración del perfil:** con esta función, usted puede guardar o revisar el número central del mensaje corto requerido para enviar mensajes cortos (este número puede obtenerse solicitándoselo al operador de la red), el nombre de carpeta, el período de vigencia y el formato de envío.

**Configuración común:** con esta función, usted puede ajustar el informe del mensaje y la ruta de respuesta. Tras activar el informe de mensajes, usted puede recibir el informe de estado del centro de mensajes cortos que le confirmará si el mensaje corto se envió correctamente. La disponibilidad de esta función dependerá del operador de su red.

**Estado de la memoria:** compruebe la proporción de mensajes cortos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono móvil respecto a la capacidad total. La capacidad específica depende del contenido de los mensajes cortos y las condiciones del teléfono móvil y la tarjeta SIM.

**Soporte de almacenamiento preferido:** compruebe o revise la ubicación de almacenamiento predeterminada de los mensajes cortos.

## **MMS**

### **Redactar mensaje**

Al escribir un mensaje, usted puede seleccionar el destinatario, quién deberá recibir una copia, una copia oculta, el asunto y el contenido editado.

**Para:** el destinatario puede ser un número telefónico o una

dirección de correo electrónico.

**CC:** para enviar una copia del mensaje multimedia a un número telefónico o una dirección de correo electrónico.

**BCC:** para enviar una copia oculta del mensaje multimedia a un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico.

**Asunto:** para escribir el asunto del mensaje multimedia.

**Editar contenido:** para editar el contenido de un mensaje multimedia. En ese caso el usuario puede añadir caracteres, fotos, sonidos, vídeos y documentos adjuntos.

### **Bandeja de entrada**

Seleccione un mensaje multimedia y pulse la tecla virtual izquierda para acceder a las siguientes opciones:

**Ver:** para ver este mensaje multimedia.

**Responder:** usted puede responder con un mensaje multimedia dirigido al emisor o a todos.

**Responder con SMS:** usted puede responder con un mensaje SMS dirigido al emisor o a todos.

**Responder a todos:** usted puede responder con un mensaje multimedia al emisor o a todos.

**Reenviar:** para reenviar este mensaje multimedia a otros destinatarios.

**Eliminar:** para eliminar este mensaje multimedia.

**Eliminar todo:** para eliminar todos los mensajes multimedia en la bandeja de entrada.



**Guardar como plantilla:** para guardar este mensaje multimedia como plantilla.

**Propiedades:** para comprobar los detalles del mensaje multimedia. Se incluye al emisor, la copia, el asunto, la fecha, el tamaño del mensaje multimedia y otras informaciones.

### **Bandeja de salida:**

Seleccione un mensaje multimedia y pulse la tecla virtual izquierda para acceder a las siguientes opciones:

**Ver:** para ver este mensaje multimedia.

**Reenviar:** para reenviar este mensaje multimedia a otros destinatarios.

**Editar:** para editar el mensaje multimedia.

**Eliminar:** para eliminar este mensaje multimedia.

**Eliminar todo:** para eliminar todos los mensajes multimedia en la bandeja de salida.

**Guardar como plantilla:** usted puede guardar este mensaje multimedia como plantilla.

**Propiedades:** para comprobar los detalles del mensaje multimedia. Entre esos detalles están el nombre del emisor, la copia, el asunto, la fecha, el tamaño del mensaje multimedia y otras informaciones.

### **Borradores:**

Entre en la bandeja de borradores y pulse la tecla virtual izquierda para escoger entre las siguientes opciones:

**Ver:** para ver este mensaje multimedia.

**Enviar:** para enviar este mensaje multimedia.

**Editar:** para editar este mensaje multimedia.

**Eliminar:** para eliminar este mensaje multimedia.

**Eliminar todos:** para eliminar todos los mensajes multimedia en la bandeja de borradores.

**Guardar como plantilla:** para guardar este mensaje multimedia como plantilla.

**Propiedades:** para comprobar los detalles del mensaje multimedia. Entre esos detalles están el nombre del emisor, la copia, el asunto, la fecha, el tamaño del mensaje multimedia y otras informaciones.

## **Plantillas**

El teléfono móvil almacena un buen número de frases comunes en forma de plantillas. El usuario puede modificar o eliminar esas frases.

## **Configuración para mensajes multimedia MMS**

### **Perfiles**

Sirven para configurar la red requerida por los mensajes multimedia. Contacte con el operador de su red para ver los detalles de cómo configurar los parámetros de la red.

### **Configuración común:**

**Componer:** sirve para definir el modo de creación, el redimensionamiento de las imágenes, la firma automática y el texto de la firma.

**Enviar:** sirve para ajustar el período de validez, el informe de entrega, el informe de lectura, la prioridad, los intervalos entre diapositivas, la hora de entrega.

**Recuperar:** sirve para configurar la red doméstica con el fin de recibir mensajes multimedia, la red del servicio roaming, el informe de lectura y el informe de entrega.

**Filtro:** sirve para filtrar emisores anónimos, mensajes publicitarios.

**Estado de la memoria:** sirve para comprobar el estado de almacenamiento de los mensajes multimedia.

## **Chat**

Puede utilizar esta función para chatear con alguien enviándole un mensaje.

## **Servidor de correo de voz**

En el menú "Mensaje", usted puede escoger el "Servidor de correo de voz" para entrar en esta función. La SIM1 y la SIM2 tienen los mismos menús.

**Correo de voz de llamada:** use esta función para escuchar su correo de voz.

**Editar:** para editar el número del correo de voz.

## **Mensaje automático**

Nota: la función de mensaje automático depende del soporte de la red local:

**Modo de recepción:** para activarla o desactivarla.

**Leer mensaje:** sirve para leer el mensaje automático que ha recibido.

**Idiomas:** escoja el idioma que prefiera.

**Configuración de canales:** usted puede añadir un mensaje automático.

## 5.6 Diversión y juegos



### **Java**

#### **Aplicaciones Java**

Entre en este menú para ejecutar sus aplicaciones Java.

#### **Configuración de Java**

Entre en este menú para establecer los parámetros de las aplicaciones Java.

#### **Seguridad predeterminada para Java**

Entre en este menú para establecer las opciones de seguridad de Java o restaurar la configuración predeterminada.

### **Juegos**

Hay un solo juego: Puzzle. Si desea jugarlo, puede leer el documento de Ayuda sobre el juego.

**Configuración de los juegos:** esto incluye la voz en segundo plano, los efectos de sonido, el volumen y el ajuste de activación/desactivación de las vibraciones del juego.

### **Lector de libros electrónicos**

Soporta el texto de formato .txt y el valor predeterminado es archivos ttx en el directorio [E-Book].

### **Servicios**

#### **Punto de acceso WAP**

**1>Página de inicio:** dirección web predeterminada en Internet.

**2>Marcadores:** para guardar las direcciones web

frecuentemente visitadas.

- 3>**Páginas recientes:** para guardar las direcciones web visitadas recientemente.
- 4> **Página fuera de línea:** para examinar las páginas guardadas en memoria.
- 5>**Introducir dirección:** pulse la tecla izquierda para confirmar las selecciones, escriba la dirección de la web para acceder a Internet.
- 6>**Bandeja de entrada de servicio:** la información enviada por los sitios web a los usuarios.
- 7> **Configuración:** sirve para configurar la red requerida por el Punto de Acceso Inalámbrico (WAP). Contacte con el operador de su red para ver los detalles de cómo configurar los parámetros de la red.

## Cuenta de datos

El usuario puede editar los parámetros detallados para cada cuenta predefinida.

## 5.7 Organizador



### Calendario

Al entrar en estas opciones se encontrará con algunos submenús:

- 1> Ver: para ver el evento que ha añadido.
- 2> Ver todos: para ver todos los eventos que ha añadido.
- 3> Añadir evento: usted puede añadir un evento

- mediante esta función.
- 4> Eliminar evento: usted puede eliminar un evento mediante esta función.
  - 5> Saltar a la fecha: saltar a la fecha que desee.
  - 6> Ir a la vista semanal: usted puede escoger el modo "Ir a la vista mensual" o "Ir a la vista semanal".

## **Tareas pendientes**

Pulse la tecla virtual izquierda para seleccionar la nota de tarea pendiente, entrar en la interfaz de notas de de tarea pendiente, seleccionar el asunto a tratar y seleccionar una opción con el kit táctil para realizar un cierto número de operaciones, incluyendo examinar, añadir, editar, eliminar registros, eliminar todos los registros y enviar la nota.

Si no se ha añadido información en forma de notas de tarea pendiente, pulse la tecla virtual izquierda para seleccionar la opción "Añadir" y añadir esa nota.

Si se ha añadido información en forma de notas de tarea pendiente, use las teclas de dirección arriba o abajo para seleccionar una nota de la lista de notas y efectuar las siguientes operaciones:

**Ver:** para revisar el conjunto actual de notas de tarea pendiente.

**Añadir:** para añadir una nueva nota de tarea pendiente.

**Editar:** pulse las teclas de dirección arriba y abajo para seleccionar las opciones para la nota y realizar las revisiones pertinentes.

**Eliminar:** para eliminar la nota de tarea pendiente.

**Eliminar notas vencidas:** para eliminar la nota vencida.

**Eliminar todas:** para eliminar todas las notas .

**Enviar vCalendar:** envíe la nota en forma de un breve mensaje o mediante el equipo Bluetooth o guárdela como un archivo.

**Guardar como archivo:** para guardar la nota en el teléfono o la tarjeta de memoria.

## **Alarma**

Pulse la tecla virtual izquierda para seleccionar el reloj despertador entrando en la interfaz de este reloj. Hay cinco relojes despertadores en total y el valor predeterminado de cada uno de esos relojes es "desactivado". Seleccione un reloj despertador, edite el reloj despertador utilizando el kit táctil o pulse la tecla virtual izquierda y seleccione los parámetros pertinentes.

## **Reloj internacional**

Le permite conocer la hora local actual en diferentes regiones del mundo.

## **Accesos directos**

Puede elegir las demás funciones que desee utilizar.

## **Extra**

### **Calculadora**

Puede usarla para efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pulse la tecla virtual izquierda en el modo de espera para entrar en el menú principal y seleccione el asistente del móvil y la calculadora para acceder a la interfaz de la aplicación de calculadora. Puede introducir números pulsando las teclas numéricas del 0 al 9 y pulsando las teclas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha para seleccionar la operación matemática deseada. Use el kit táctil para eliminar el último número introducido o el último resultado, pulse la tecla virtual

izquierda o la tecla OK para efectuar la operación matemática y pulse la tecla de retorno para salir de la calculadora.

### **Convertidor de monedas**

Sirve para realizar conversiones entre monedas según las tasas de cambio.

### **Salud**

Es una calculadora del Índice de Masa Corporal (BMI). Usted puede introducir su estatura y su peso, y pulsar OK para conocer su Índice de Masa Corporal. El resultado indicará si usted es una persona de contextura delgada, normal o gruesa según los datos que haya introducido.

### **Cronómetro:**

Con esta función puede utilizar su teléfono móvil como cronómetro. Los modos disponibles son: cronómetro típico y cronómetro nWay.

### **Bluetooth**

#### **Activar/Desactivar equipo Bluetooth**

Para activar el equipo Bluetooth: -> Bluetooth -> Power.

Si se enciende el equipo Bluetooth, el teléfono móvil se conectará automáticamente con el equipo manos libres que se haya utilizado anteriormente. Usted puede activar o desactivar el equipo correspondiente según sea necesario.

Si los auriculares Bluetooth están asociados a su teléfono móvil, podrá usar los auriculares para efectuar y contestar llamadas. Si su teléfono móvil es compatible con la marcación por voz, los auriculares Bluetooth también pueden usarse para marcar números telefónicos.

#### **Enviar archivo a otro equipo**



Usted puede copiar o mover fotos, sonidos, vídeos y otros archivos a otros equipos mediante la conexión inalámbrica Bluetooth.

**\*Nota:** Para ahorrar energía, apague el equipo Bluetooth si no lo está usando. Todos los archivos transmitidos mediante el equipo Bluetooth se guardan en el soporte de almacenamiento externo para el teléfono móvil o en la carpeta [Recibidos] de la tarjeta de almacenamiento.

Tras conectar el teléfono móvil con los auriculares Bluetooth, el teléfono entra automáticamente en el modo Bluetooth. No se excluye la opción iniciar. Lea los detalles en la sección "Generalidades".

## 5.8 Listín telefónico



El teléfono móvil puede almacenar hasta 1000 números telefónicos. La cantidad de números telefónicos que puede almacenar la tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de esa tarjeta.

### **Búsqueda rápida**

Utilice esta función para encontrar rápidamente el número que desee. Usted puede cambiar el modo de introducción de datos pulsando la tecla almohadilla (#).

### **Búsqueda de contactos**

Esta función le permite encontrar rápidamente el contacto

deseado.

### **Añadir nuevo contacto**

Con esta función se pueden añadir nuevos números telefónicos al listín. Esos nuevos números pueden guardarse en la tarjeta SIM o en el teléfono móvil.

### **Copiar todo**

Esta función sirve para copiar todos los contactos guardados en el teléfono móvil a la tarjeta SIM y viceversa.

### **Eliminar**

Esta función le proporciona las opciones de borrar contenido de la tarjeta SIM o del teléfono móvil, y eliminar también elementos individuales. Si desea eliminar todos los contactos en la tarjeta SIM o en el teléfono móvil, deberá introducir la contraseña de bloqueo del teléfono. La contraseña predeterminada es "1122".

### **Grupos de contactos**

Esta función le permite establecer el nombre, el tono para llamadas entrantes, las respectivas fotos para las llamadas entrantes, el enlace de vídeo y los miembros de cada grupo.

### **Números extra**

Esta función sirve para establecer el número local del teléfono móvil, el número del propietario, el número de servicio y el número SOS.

### **Configuración del listín telefónico**

**Estado de la memoria:** para mostrar el espacio utilizado y el espacio total de capacidad de los listines telefónicos del teléfono móvil y la tarjeta SIM.

**Soporte de almacenamiento preferido:** para seleccionar la

ubicación donde se guardarán los números recientemente añadidos. El lugar de almacenamiento es la tarjeta SIM o el teléfono móvil, si se selecciona el estado predeterminado.

**Campos:** al añadir nuevos números al teléfono móvil, seleccione los campos necesarios, incluyendo el número telefónico de su casa, el nombre de su empresa, la dirección de e-mail, el número de la oficina, el número de fax, el día de cumpleaños, la foto, el enlace de vídeo, la selección del tono de llamada y el grupo de llamadas entrantes.

**Mi vCard:** esta función le permite editar y enviar su tarjeta de visita.

**Versión de vCard:** usted puede escoger la versión de vCard.

### **Foto del contacto**

Si lo desea, puede seleccionar una foto para identificar a cada contacto cuando le llame. El tamaño de cada foto deberá ser inferior a 20K.

**Para nuevo contacto:** ajuste el registro de nueva llamada y seleccione la foto como la foto para las llamadas entrantes de ese nuevo contacto.

**Para el contacto seleccionado:** cambie una foto original para las llamadas entrantes.

**Para el grupo de contactos:** establezca la foto como la foto para las llamadas entrantes de los miembros del grupo de contactos seleccionado.

### **Tono de llamada del contacto**

Si lo desea, puede ajustar el tono de llamada para las llamadas entrantes de cada contacto. Después de seleccionar un tono de llamada, las siguientes opciones estarán disponibles:

**Para nuevo contacto:** ajuste el registro de nueva llamada y

ajuste el tono de llamada como el tono para las llamadas entrantes de ese nuevo contacto.

**Para el contacto seleccionado:** cambie el tono de llamada original para las llamadas entrantes de ese contacto.

**Para el grupo de contactos:** establezca el tono de llamada como el tono para las llamadas entrantes de los miembros del grupo de contactos seleccionado.

### **Vídeo del contacto**

Ajuste el vídeo para las llamadas entrantes de ese contacto. Después de seleccionar un vídeo, las siguientes opciones estarán disponibles:

**Para nuevo contacto:** ajuste el registro de nueva llamada y seleccione el vídeo como el vídeo para las llamadas entrantes de ese nuevo contacto.

**Para el contacto seleccionado:** cambie el vídeo original para las llamadas entrantes de ese contacto.

**Para el grupo de contactos:** establezca el vídeo como el vídeo para las llamadas entrantes de los miembros del grupo de contactos seleccionado.

## **5.9 Administración de archivos**



La administración de archivos ofrece estas opciones: Teléfono y tarjeta de memoria (la opción de "tarjeta de

## **memoria" depende de la inserción de la tarjeta T-Flash)**

El usuario puede elegir entre "Abrir", "Nueva Carpeta" y funciones de formato. El auricular puede soportar una tarjeta T-Flash de hasta 2GB.

### **Abrir**

Esta opción le permite al usuario ver la lista de la carpeta raíz y los archivos guardados en la tarjeta. Si el elemento designado es una carpeta, pulse la tecla virtual de opciones para efectuar las siguientes operaciones:

1. Abrir: para abrir una carpeta designada.
- 2 Nueva carpeta: para crear una nueva carpeta en una carpeta designada.
- 3 Cambiar nombre: para cambiar el nombre de una carpeta designada.
- 4 Eliminar: para eliminar una carpeta designada.
- 5 Clasificar por: para clasificar los archivos en la tarjeta de almacenamiento y mostrarlos por nombre, tipo, hora, tamaño y sin clasificar después de la secuencia.

Si el elemento designado es un archivo, pulse la tecla virtual de opciones para efectuar las siguientes operaciones para los diferentes tipos de archivos:

- 1 Ver (Reproducir): para ver o reproducir un archivo designado.
- 2 Usar como: los archivos de sonido pueden ser enviados al modo de Escena y al equipo Bluetooth; los archivos de fotos pueden usarse como fondo de escritorio, salvapantallas, imagen inicial, imagen final, el listín telefónico y también enviarse al equipo Bluetooth; los archivos de vídeo pueden enviarse al listín telefónico y al equipo Bluetooth, y los

demás archivos pueden enviarse al equipo Bluetooth.

- 3 Enviar: para adjuntar el archivo seleccionado al mensaje multimedia, así como enviarlo al equipo Bluetooth.
- 4 Detalles: para indicar la fecha y el tamaño de un archivo designado.
- 5 Cambiar nombre: para cambiar el nombre de un archivo seleccionado.
- 6 Copiar: para copiar un archivo seleccionado en una ubicación designada. Si el espacio libre restante no es suficiente para poder realizar la operación de copia, el teléfono móvil emitirá un aviso.
- 7 Mover: para mover un archivo designado a una ubicación designada.
- 8 Eliminar: para eliminar un archivo seleccionado.
- 9 Eliminar todos los archivos: para eliminar todos los archivos en el directorio donde está guardado el archivo designado.
- 10 Clasificar por: para clasificar los archivos en la tarjeta de almacenamiento y mostrarlos por nombre, tipo, hora, tamaño y sin clasificar después de la secuencia.

### **Nueva carpeta**

Con esta función, usted puede crear una nueva tarjeta en una ubicación designada.

### **Formato**

Con esta función usted puede formatear todos los datos en la tarjeta de almacenamiento. Los datos no podrán recuperarse después de formatearlos. Utilice esta función con cuidado.

## 6. Problemas comunes y solución de problemas

Antes de contactar con el proveedor de servicios posventa, lleve a cabo las siguientes comprobaciones para evitar la pérdida de tiempo y gastos innecesarios de reparación.

Problemas comunes	Causa y solución
No es posible activar el teléfono móvil	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ¿Mantuvo pulsada la tecla de inicio durante al menos 3 segundos?</li><li>■ Compruebe el estado de la batería. Extraiga la batería, vuelva a instalarla e intente volver a encender el teléfono.</li><li>■ Compruebe si la batería está agotada y, si lo está, recárguela.</li></ul>
No es posible conectarse a la red.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ La señal es débil. Intente conectarse en un lugar donde reciba una señal fuerte.</li><li>■ Fuera de la cobertura del operador de su red.</li><li>■ La tarjeta SIM no es válida. Contacte con el operador de su red.</li></ul>
Aparecen mensajes de alerta al encender el teléfono.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Asegúrese de que la tarjeta SIM está correctamente instalada.</li><li>■ Teléfono bloqueado. Usted seleccionó la función de bloqueo automático y deberá introducir la contraseña del teléfono móvil para poder desbloquearlo.</li><li>■ Introduzca su PIN. Usted seleccionó la opción de introducir el PIN cada vez que enciende el teléfono móvil, por eso debe</li></ul>

	<p>introducir ese código (al usar el teléfono por primera vez es preciso introducir el código PIN en la tarjeta SIM).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Introduzca la clave personal de desbloqueo (PUK). La introducción incorrecta del código PIN bloqueará su teléfono móvil y en ese caso deberá introducir la clave personal de desbloqueo (PUK) que le proporciona el operador de la red para desbloquearlo.</li> </ul>
Deficiente calidad de las llamadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el volumen está correctamente ajustado.</li> <li>■ El teléfono móvil se utiliza en un lugar donde llega una señal muy débil como, por ejemplo, un edificio de gran altura o un sótano, donde las ondas de radio no llegan bien.</li> <li>■ Se usa el teléfono móvil en horas punta, por ejemplo, las horas de entrada y salida del trabajo, cuando las líneas están congestionadas y resulta difícil llamar y recibir llamadas.</li> </ul>
Corto tiempo de uso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El tiempo de uso se relaciona con la configuración del sistema de la red y posiblemente el teléfono móvil está en un área donde llega una señal muy débil. Si no recibe señales, el teléfono móvil seguirá buscando una estación de base, con lo cual consume una gran cantidad de batería y se acorta el tiempo de uso. Desplácese a un</li> </ul>



	<p>lugar donde reciba una señal fuerte o apague el teléfono móvil por algunos momentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es preciso instalar una nueva batería.</li> </ul>
Error de la tarjeta SIM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La superficie metálica de la tarjeta SIM está sucia. Limpie la parte metálica de la tarjeta SIM con un paño.</li> <li>■ La tarjeta SIM no se insertó correctamente.</li> <li>■ La tarjeta SIM está dañada. Contacte con el operador de su red.</li> </ul>
No es posible marcar un número.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ¿Pulsó la tecla de marcación después de marcar el número?</li> <li>■ ¿Pagó la factura del teléfono?</li> <li>■ ¿La tarjeta SIM es válida?</li> <li>■ ¿Activó la función de bloqueo de llamadas?</li> <li>■ ¿Activó la función de marcación fija?</li> </ul>
Las personas que le llaman no pueden comunicarse con usted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe que ha conectado su teléfono a la red.</li> <li>■ ¿Pagó la factura del teléfono?</li> <li>■ ¿La tarjeta SIM es válida?</li> <li>■ ¿Activó la función de bloqueo de llamadas?</li> <li>■ ¿Activó la función de marcación fija?</li> </ul>

<p>No se puede cargar la batería.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contacto incorrecto con la toma. Compruebe que la clavija está bien conectada a la toma.</li> <li>■ No es posible cargar la batería a temperaturas inferiores a 10°C bajo cero o superiores a 55°C.</li> <li>■ Si la batería o el cargador están dañados, cámbielos.</li> </ul>
<p>No es posible ajustar ciertas funciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manejo inadecuado del teléfono.</li> <li>■ El operador de su red no ofrece soporte para estas funciones o usted no ha solicitado ese soporte.</li> </ul>

### Declaración especial

1. La información reunida en este documento ha sido revisada y la compañía declina toda responsabilidad por errores de imprenta o mala interpretación del contenido.
2. Tenga en cuenta que se incorporarán mejoras tecnológicas al teléfono que se reflejarán en las nuevas versiones del manual de instrucciones sin aviso previo. El aspecto y el color del producto están sujetos a cambios.

El color del teléfono móvil en el paquete de venta puede ser diferente al color mostrado en este Manual del Usuario o al color del teléfono que usted reciba. Las mejoras tecnológicas pueden ser diferentes en distintos mercados. Consulte con su distribuidor local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.